

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE M2000BT SMARTPHONE APPLICATIE



INHOUDSOPGAVE

I	: INTRODUCTIE	4
	1/Voorwaardelijke invoer	4
	3/Eerste persoon binnen	4
	4/Schema	5
	5/Antipassback	6
	5/Antipassback Case Voorbeeld	7
II	: INITIALISATIE	8
	1/Home	8
	2/Inloggen	9
	3/Algemene configuratie	11
	4/Tijdschema configuratie	12
	5/Relais configuratie	14
	6/Groepsconfiguratie	15
	7/Gebruikersbeheer	16
	8/Gebruiker toevoegen	17
III	:INSTELLINGEN	18
	1/Relais commando's	18
	2/Gebruikersbeheer	19
	4/ Groepsinstellingen	25
	5/Historiek	29
	6/Algemeen Management	32
	7/Centrale instellingen	41
	8/Relais Configuratie	42
	9/Sessie beheer	43
	10/Hulp	44
	11/Taal	45

I : INTRODUCTIE

De M2000-BT is een toegangscontrole met specifieke termen. Deze handleiding is bedoeld om de specifieke termen uit te leggen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van dit product.

1/Voorwaardelijke invoer

De voorwaardelijke invoer bestaat uit het toevoegen van een extra actie noodzakelijk om de activering van het relais te bevestigen:

Validatie van legitimatiegegevens [A] + Extra actie [B] = Bevestiging relais ☒

Deze bedrijfsmodus kan worden gebruikt als u bijv wilt dat er een voertuig aanwezig is om het relais te activeren. In dit geval, de voorwaardelijke invoer [B] zou een magnetische kabel zijn aangesloten op de M2000BT die een auto detecteert. Het lezen van een badge [A] door een voetganger wordt dan niet geaccepteerd.

2/Voorwaardelijke invoer omzeilen

Met de functie voorwaardelijke invoer omzeilen kan de identificatie worden geautoriseerd zonder aan de voorwaardelijke invoer te voldoen. (~~[B]~~).

Bijvoorbeeld, een voetgangersreferentie «**bypass voorwaardelijke toegang**» kan de poorten openen zonder dat er een voertuig aanwezig is op een terrein met een auto detectie kabel en de voorwaardelijke toegang geactiveerd.

3/Eerste persoon binnen

De eerste persoon binnen functie heeft een vooraf gepland schema ingesteld en geactiveerd totdat de eerste geautoriseerde referentie wordt gebruikt.

Deze functie beschermt uw gebouw door de deuren vergrendeld te houden totdat een geautoriseerde medewerker zijn /haar inloggegevens presenteert om het gebouw te ontgrendelen.

4/Schema

Met de planificatie van schema's kunt u uw toegangscontrole configureren voor de komende jaren, opening instellen voor werkuren, sluitingstijd voor feestdagen en openingsuren voor speciale evenementen, zoals een receptie .

In de volgende paragrafen vindt u de logica van de planning en de mogelijkheden.

Creëer een tijdvlak om de werkuren voor een portaal in te stellen tijdens een intensive doorgangstijd:

Van maandag tot en met donderdag : OPEN [
8h30 → 9h30] ; [11h30 → 12h30] [
13h45 → 14h15] ; [16h30 → 17h10]

Op vrijdag: OPEN tijdens
[8h30 → 9h30] ; [11h30 → 12h30]
[13h45 → 14h15] ; [15h30 → 16h30]

Op zaterdag: OPEN tijdens
[8h30 → 9h30]

Op zondag: GESLOTEN

Tijdens vakantie: OPEN
[8h30 → 11h30]

Feestdagen = een keer per jaar: OPEN
[19h00 → 23h30]

5/Antipassback

De **antipassback functie** voorkomt misbruik van inloggegevens door bepaalde beperkingen op te leggen aan het gebruik van de badges. Indien geactiveerd, moeten gebruikers hun inloggegevens tonen om *naar binnen*  en *naar buiten*  te gaan in alle zones.

Antipassback voorkomt dat een gebruiker zijn of haar inloggegevens twee keer op hetzelfde toegangspunt gebruikt.

Het kan gebruikt worden om de veiligheid te maximaliseren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en een nauwkeurige registratie bij te houden van het aantal mensen dat zich momenteel in een gebied bevindt.

6/Antipassback Status

Er zijn 3 antipassback statussen voor elke gebruiker.

 **Entering**: de gebruiker kan alleen worden toegelaten met een "*Exiting*" lezer.

 **Exiting**: de gebruiker kan alleen worden toegelaten met een "*Entering*" lezer.

 **Unknown**: de gebruiker kan worden toegelaten met een *Entering* of een *Exiting* lezer.

① Wanneer u een referentie aanmaakt is de eerste **antipassback status** «onbekend»: dit kan de eerste keer zonder condities worden aanvaard. Zodra de gebruiker door een lezer wordt geaccepteerd, verliest het zijn onbekende status en gaat het in de cyclus van antipassback.

Bij het opstarten van de M2000BT, schakelen alle gebruikers systematisch over naar een "onbekende" staat van antipassback.


7/Antipassback omzeilen

De bypass antipassback-functie stelt gebruikers in staat om zijn/haar inloggegevens op elke lezer te gebruiken zonder aan de antipassback – vereisten te voldoen. Hiermee hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken over de antipassback –status om deuren te openen.


5/ Antipassback Case Voorbeeld

Zie hieronder enkele voorbeelden van mogelijkheden van antipassback functies:


Voorbeeld 1:

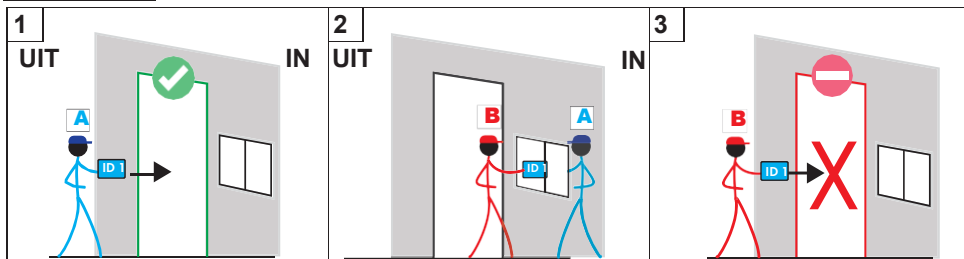

Voorbeeld 2:

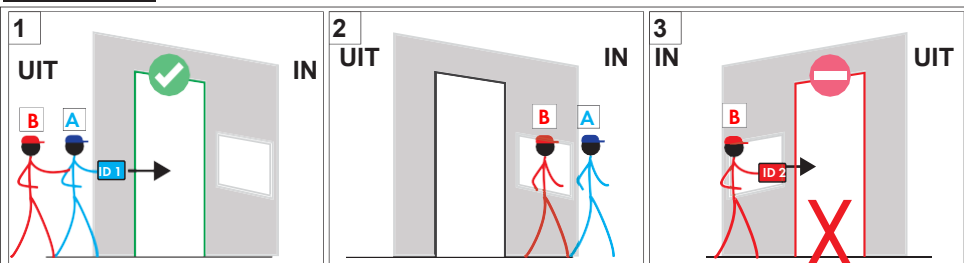

Voorbeeld 3: PARKEERPLAATSEN

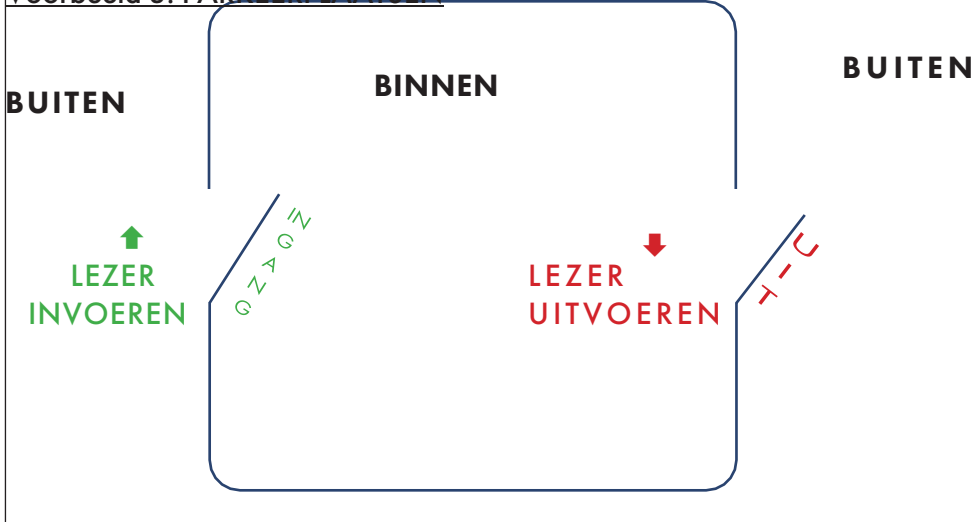

Deze tekening stelt een beveiligde antipassback installatie voor :


- Er zijn twee zones: binnen [IN] en buiten [UIT] de beveiligde zone.
- Er zijn 2 deuren/ poorten bestuurd door lezers:

INGANG bestuurd door de ingang lezer en UITGANG bestuurd door de uitgang lezer.

II : INITIALISATIE

1/Home

Let op: VERGEET NIET om de M2000BT applicatie op uw telefoon te activeren. Wanneer de M2000-BT applicatie wordt gestart, wordt het Home venster geopend en na automatische zoeken wordt de lijst met de beschikbare bedieningseenheden weergegeven.

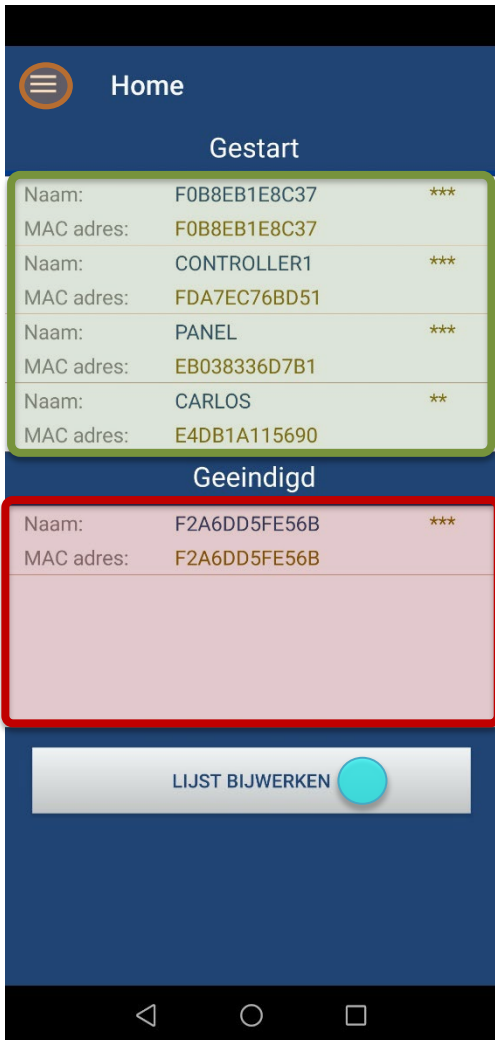

Home; terug naar
hoofdmenu



Gestart: lijst van
geïnitieerde
besturingseenheden (reeds
geconfigureerd



Lijst van niet geïnitieerde
besturingseenheden (zonder
inloggegevens en wachtwoord)




Start het zoeken naar
besturingseenheden en werk de
lijst bij

Selecteer uw nieuwe besturingseenheid uit de niet – geïnitieerde lijst.....om naar de volgende stap te gaan.

2/Inloggen

Druk op de verbinden toets om naar de volgende stap te gaan:

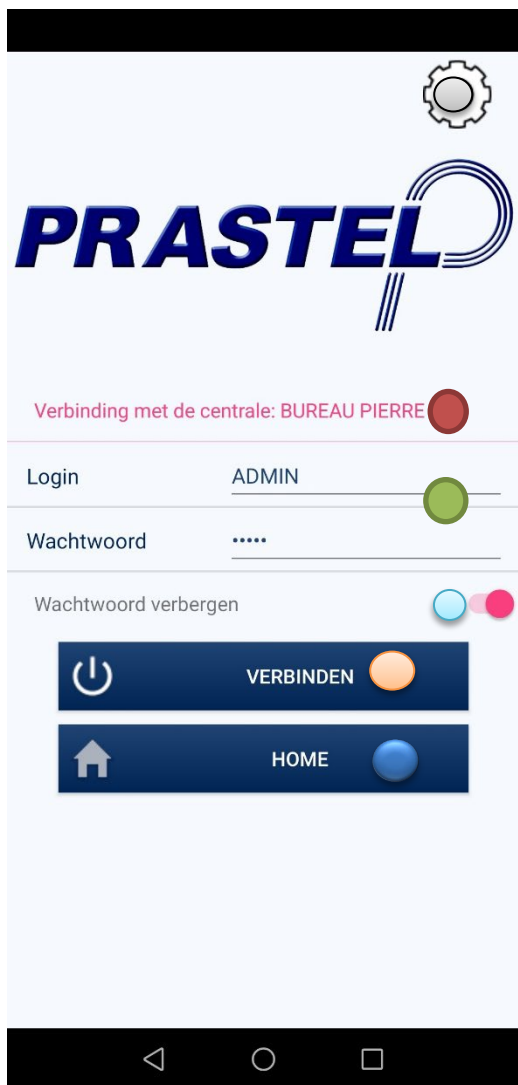

Resetten
Neem contact op met Prastel
Frankrijk



IP adres / MAC adres



Inloggen



Wachtwoord verbergen of laten
zien




Verbinding maken met de controle
eenheid



Home = Terug naar de startpagina

De applicatie maakt verbinding met de geselecteerde besturingseenheid, even geduld.....

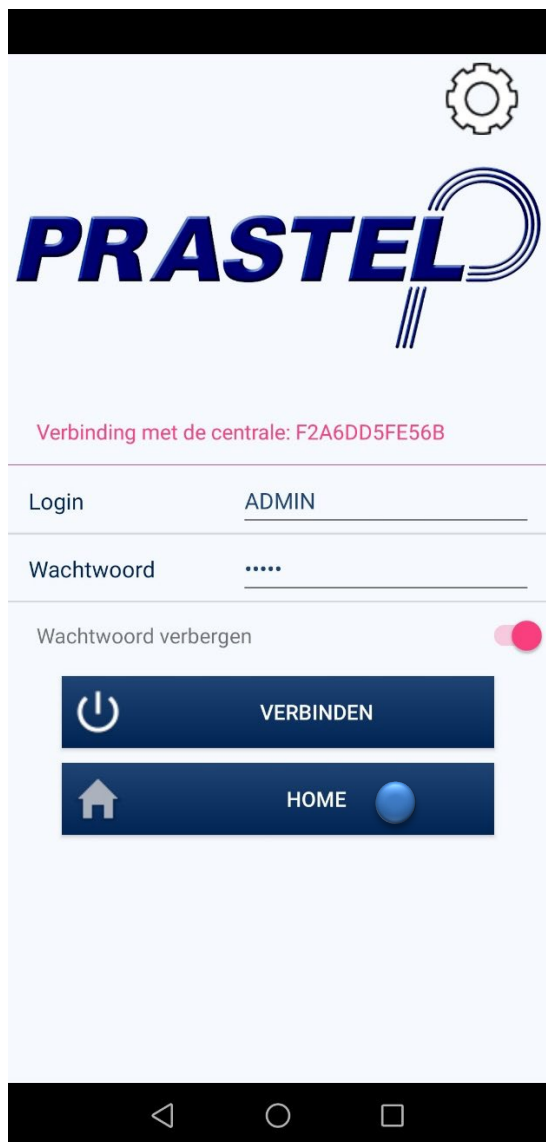

The image shows a mobile application interface for PRASTEL. At the top, there is a black header bar. Below it, a gear icon is positioned in the top right corner. The PRASTEL logo, featuring the word 'PRASTEL' in bold blue letters and a stylized circular graphic to its right, is centered. Below the logo, a pink text line reads 'Verbinding met de centrale: F2A6DD5FE56B'. The login section contains two input fields: 'Login' with the text 'ADMIN' and 'Wachtwoord' with masked characters '.....'. Below these fields is a toggle switch for 'Wachtwoord verbergen', which is currently turned on (pink). At the bottom of the login section are two dark blue buttons: 'VERBINDEN' with a power icon and 'HOME' with a house icon and a blue circular indicator. The entire interface is set against a light blue background, and a standard Android navigation bar is visible at the very bottom.



Home = Terug naar de startpagina

3/Algemene configuratie

Algemene Configuratie

Zie hieronder de standaardconfiguratie van de M2000BT-eenheid.

Kies de naam van de afdeling(bijv.: INGANG NOORD, DEUR A) voor het gebruik van de volgende afdeling.

Wijzig uw login en beheerderswachtwoord om uw apparaat te beveiligen.

Vergeet niet om de tekst naar boven te slepen om alle inhoud op de pagina te zien.

Druk op de knop om de informatie te bevestigen

Algemene configuratie

Naam van centrale F2A6DD5FE56B

MAC adres: F2A6DD5FE56B

Anti-passback ☐

Alleen gecodeerde zenders ☒

Zomer/winter Europa ☒

Zomer/winter USA/Canada ☐

Facility Code Management ☐

VOLGENDE



VOLGENDE

Klik op **VOLGENDE** om naar de volgende stap te gaan.

Antipassback : in een 2 deurssysteem autoriseert een ingang geactiveerd door lezer 1 de uitgang op lezer 2.


Alleen compatibel met onze versleutelde afstandsbedieningen. Bijv SLIM+, SLIM2E+

Activeer de automatische tijdwisseling volgens het geselecteerde geografische gebied.

Activeer de faciliteitscodebeheer voor DATA ingangen, bijv voor proximitylezers zoals de MPROXMINI

4/Tijdschema configuratie

Door op de **VOLGENDE** knop te klikken , biedt de installatiewizard u de mogelijkheid om tijdvlakken te configureren . Ze kunnen worden gebruikt om toegangsautorisaties voor groepen en/of relais te definiëren. Het bevat ook een automatische openingsmodus. U moet feestdagen, speciale dagen en uitzonderingen definiëren om de leesbevoegdheid en / of opening / sluitingstijdvak in te stellen.

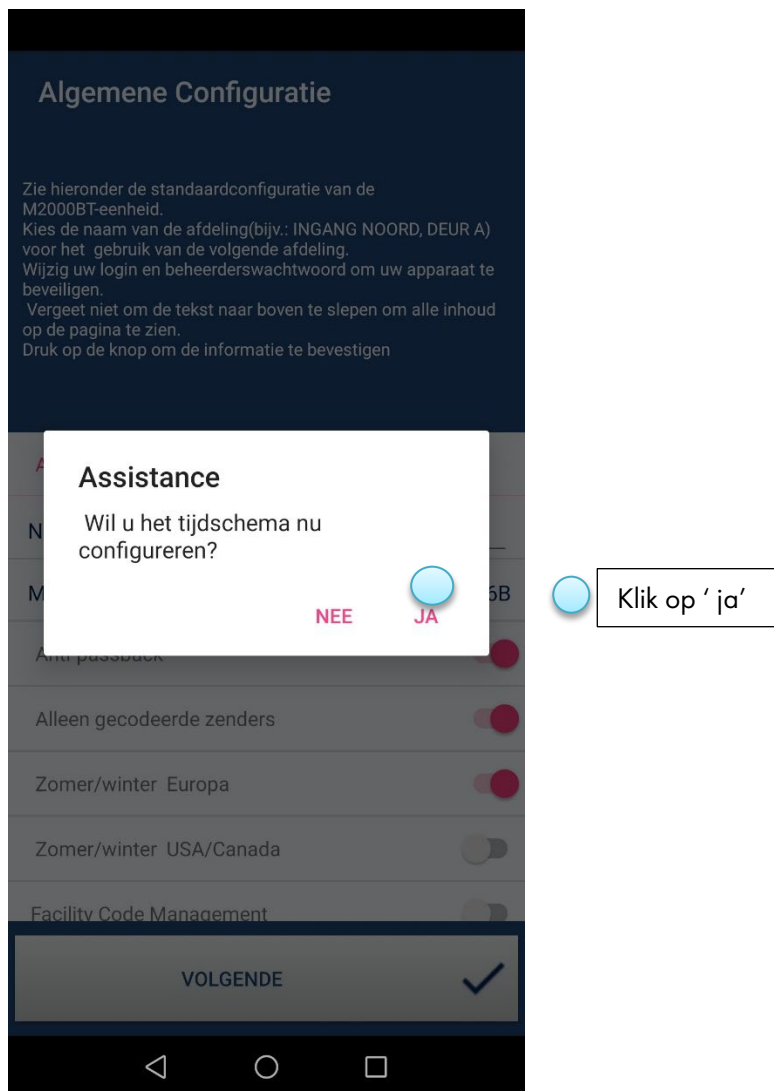

Selecteer het schema en klik vervolgens op de **BEVESTIGEN** knop

 **Tijdschema Configuratie**

Zie hieronder de standaard tijdschema instellingen:
Het is geldig van 8:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 18:00 uur van maandag tot vrijdag.
Het is verboden in het weekend, op speciale dagen en op feestdagen.
Klik op de knop om de informatie te wijzigen

Naam STANDARD

Tijdschema toegestaan 

Dagelijks

Maandag	T1	T2	T3	T4
Start	08h00	14h00	---	---
Stop	12h00	18h00	---	---

Dinsdag	T1	T2	T3	T4
Start	08h00	14h00	---	---
Stop	12h00	18h00	---	---

Woensdag	T1	T2	T3	T4
Start	08h00	14h00	---	---
Stop	12h00	18h00	---	---

BEVESTIGEN 

De schema's zijn vastgesteld :

☐ **STANDAARD** = 8uur – 12 uur /14 uur – 18 uur van maandag tot en met vrijdag behalve feestdagen en uitzonderingen (standaard ingesteld / bewerkbaar)



ALTIJD = 24/24



NOOIT = Geen tijdsloten/ geen toegang

5/Relais configuratie

Selecteer de gewenste relaisconfiguratie en klik vervolgens op de **BEVESTIGEN** knop om door te gaan naar de volgende stap.

← Relais Configuratie

Bekijk de verschillende werkwijze van de relais:

- * Werkingswijze mode:
 - Puls : activeer een kort tijdsverloop
 - Schakelcontact : ON / OFF, aan of uit contact
 - Tijdelijk : activeer een gedefinieerd tijdsverloop
- * Tijdelijk als de gedefinieerde tijdsverloop is ingeschakeld
- * De bijbehorende tijdsverloop bepaalt de tijdsperiode waarin het relais actief is
- * Activering van de voorwaardelijke ingang maakt het lezen van kaarten of afstandsbedieningen mogelijk via de VAL1 of VAL2 ingang.
- * De activering van de deurcontactingang maakt het mogelijk de toestand van de deur te kennen (open of gesloten) en verbetert het beheer ervan

Relais configuratie

RELAIS 1 ☒

Modus PULS

Voorwaardelijke invoer ☐

Deurcontact ☐

Tijdslot lezing ID ALTIJD

Gedwongen MOET

VOLGENDE ✓

Schakel relais in of uit

Voorwaardelijke invoer : voegt een extra actie toe om de referentie te valideren. Bijv een magnetische kabel dat de aanwezigheid van een voertuig toevoegt om de ingang te valideren (blz 41)

Activering van het schema voor toegangsautorisatie of opening op het relais.

6/Groepsconfiguratie

De groepsinstellingen (bijv schema) zijn van toepassing op de gebruikers die eraan zijn gekoppeld.

← Groep Configuratie

Alle toegevoegde gebruikers moeten aan een groep worden toegevoegd.
Voor elke groep moet u de groepsbadge of de groepszender kiezen

Druk op de knop om de informatie te bevestigen

Groepen instellingen

Groep toegestaan ☒

Naam STANDARD

Type Badge/Zender

Tijdschema ALTIJD

RELAIS 1 B1 C1

RELAIS 2 B2 C2

Bypass voorwaardelijke ☐

Bypass ☐

BEVESTIGEN ✓

Groep toegestaan : Schakel de groep uit of in

Naam : Definieer de groep

Type : type ondersteuning voor uw ID's

Tijdschema : Activeer een toegangsautorisatie schema voor deze groep


Relais 1 / relais 2 : Definieer de associatie van een radiokanaal en/of lezer met de relais voor deze groep.

Bypass functies : in het geval van een installatie met geactiveerde toegangsvoorwaarden zoals voorwaardelijke toegang of antipassback (blz 42) wanneer de override is geactiveerd, zijn de gebruikers van deze groep niet langer verplicht om te voldoen aan de geactiveerde voorwaarden

Zodra de groep is geconfigureerd , klikt u op de **BEVESTIGEN** knop om verder te gaan.

7/Gebruikersbeheer

Klik op de  knop om naar de volgende stap te gaan.

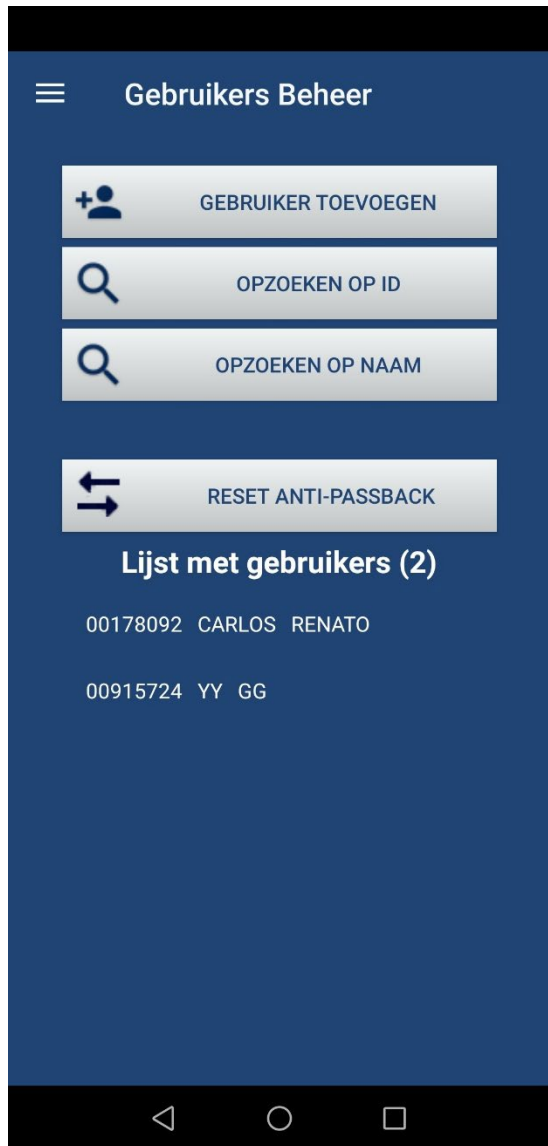

8/Gebruiker toevoegen

Stel het gebruikersbestand in en klik vervolgens op de **TOEVOEGEN** knop om te bevestigen

Gebruiker toevoegen

Gebruiker

Gebruikers ID 0

Virtuele afstandsbediening

Famillienaam van de gebruiker

Voornaam van de gebruiker

Groep van de gebruiker STANDARD

Permanente gebruiker

Einde geldigheidsdatum

Anti-passback Onbepaald

Aantal gebruikers 1 - +

ID LEZEN

TOEVOEGEN

Voer de gebruikers ID in of druk op de **ID LEZEN** knop en activeer de gebruikers ID

Activeren als het om een virtuele afstandsbediening gaat

Voer de gebruikersinformatie in

Kies bij welke groep de gebruiker hoort


Kies of de gebruiker permanent is (geen vervaldatum)

Aanmaken van meerdere gebruikers : als uw identifiënten opéénvolgende nummers zijn (bijv 100 tot 150) voert u het aantal gebruikers in, de applicatie zal automatisch de inloggegevens invoeren die moeten worden geregistreerd.

III :INSTELLINGEN

1/Relais commando's


Met de relaisbesturingsfunctie kan de werking van de installatie worden bewaakt via de verschillende ingangstatus - LED's en relaisactiveringsknoppen.

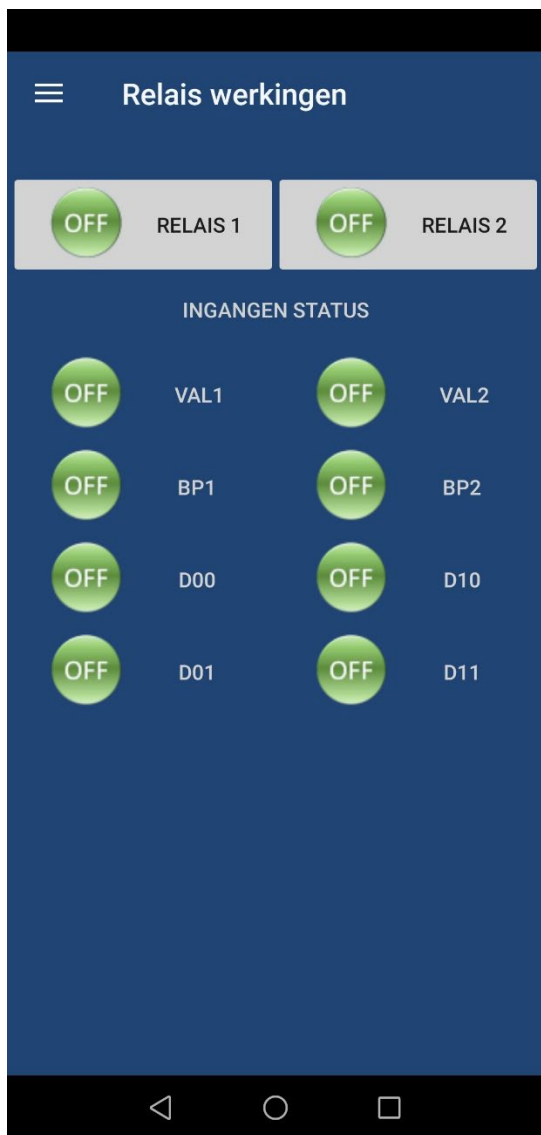

Veranderd de relaisstatus volgens de configuratie

2/Gebruikersbeheer

In het gebruikersbeheer gedeelte kunt u gebruikers toevoegen (zie l.8 gebruikers toevoegen op p.12) en geregistreerde gebruikers beheren.

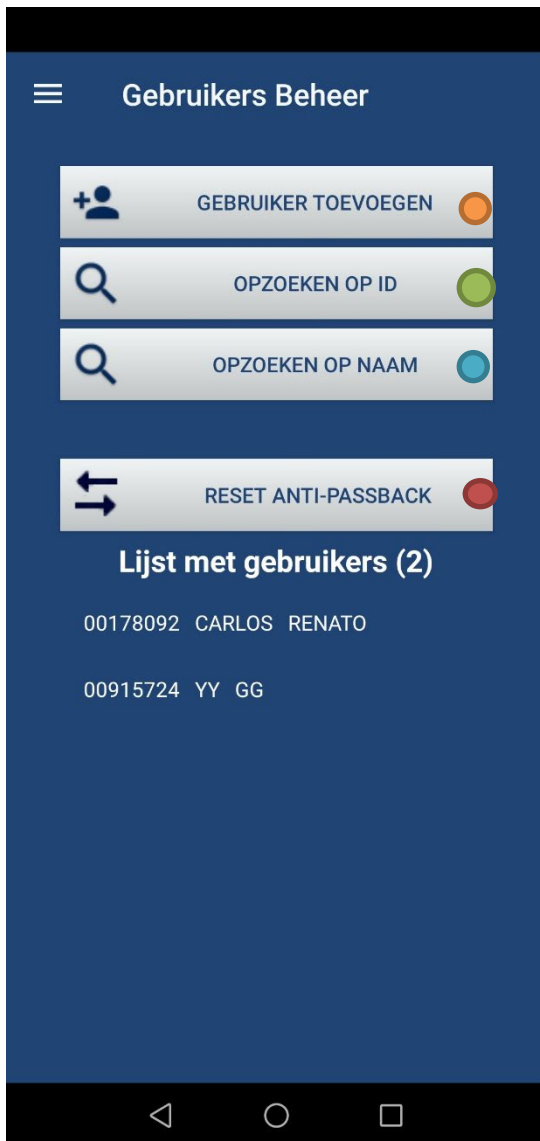

 Gebruiker toevoegen p.12

 Een gebruiker zoeken mbv zijn ID

 Een gebruiker zoeken mbv zijn naam

 De antipassback –status van alle gebruikers resetten

Het zoeken op een ID nummer kan handmatig worden gedaan of door het lezen van een ID:

← Opzoeken op ID

ZOEKEN 178092

Gebruiker

Gebruikers ID 178092

Virtuele afstandsbediening

Famillienaam van de gebruiker CARLOS

Voornaam van de gebruiker RENATO

Groep van de gebruiker STANDARD

Permanente gebruiker

Einde

VOORGAAND VOLGENDE

ID LEZEN WISSEN

Toets een ID nummer in en klik op zoeken

ID LEZEN

Activeert het lezen van een ID nummer, badge of afstandsbediening. Nadat de afstandsbediening is verzonden of de badge is gelezen verschijnt het ID nummer automatisch

U kunt op naam zoeken door handmatig de naam in te vullen en vervolgens op zoeken

 klikken:

←

Opzoeken op Naam

ZOEKEN



VANESSA

Gebruiker

Gebruikers ID

495654

Virtuele afstandsbediening

Famillienaam van de gebruiker

VANESSA

Voornaam van de gebruiker

VIRTUEL

Groep van de gebruiker

STANDARD

Permanente gebruiker

Einde geldigheidsdatum

Anti-passback



WISSEN

BEVESTIGEN



←

VOORGAAND

VOLGENDE


→

 Achternaam invullen
en vervolgens op

 klikken.

3/Back-up instellingen

Met de applicatie kunnen twee soorten back-ups worden gemaakt : ofwel alleen de gebruikerslijst , ofwel de volledige installatie (gebruikerslijst, tijdslot, relaisconfiguratie enz)
Het gedeelte databasebeheer maakt het ook mogelijk om back-ups te importeren die zijn opgeslagen op de smartphone.

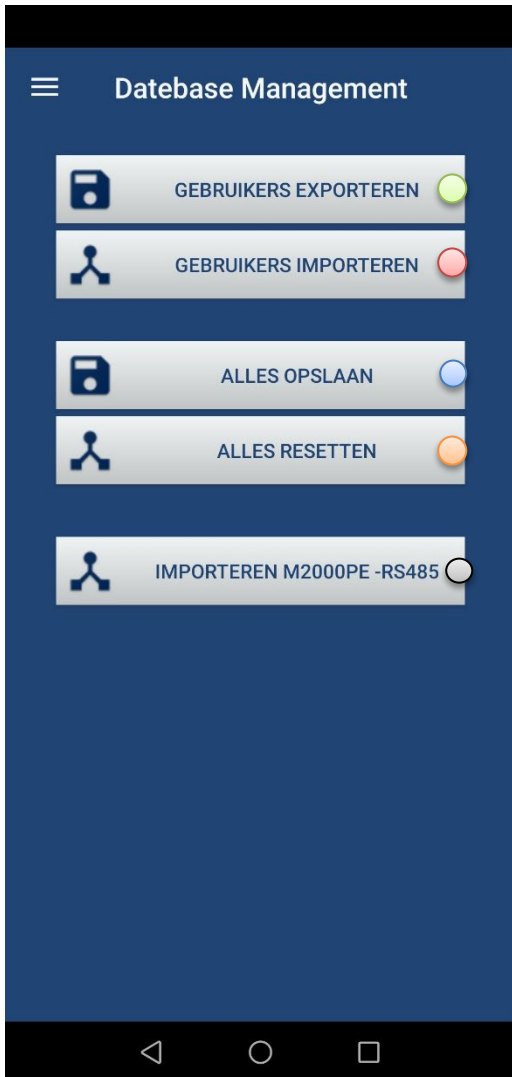

☒ Sla de gebruikerslijst op


☐ De lijst met opgeslagen gebruikers herstellen

☐ De gehele configuratie opslaan

☐ Alles resetten

☐ Importeer de configuratie van een M2000PE-RS485


Opslaan/Exporteren:

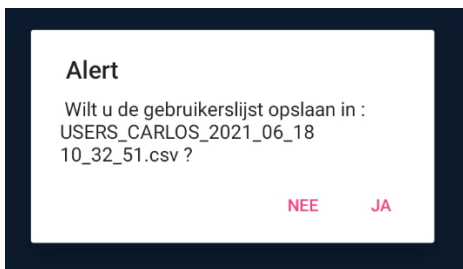

Wilt u de backup opslaan
(gebruikerslijst of volledige configuratie.



Wachten tot de back up klaar is.

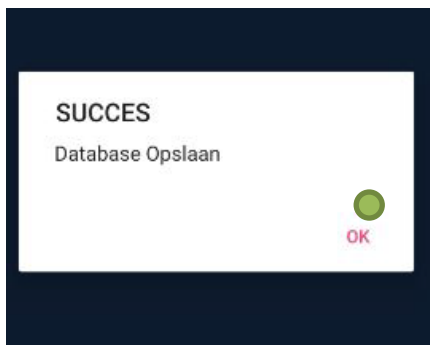

 Klik op ok

Importeren/ Resetten:



 Selecteer het bestand



Alert

Weet u zeker dat u de database wilt uploaden ? (alle oude gegevens worden gewist)


NEE

 JA

 Bevestig het importeren van de backup (gebruikerslijst of volledige configuratie)




Wacht totdat het uploaden van de backup voltooid is

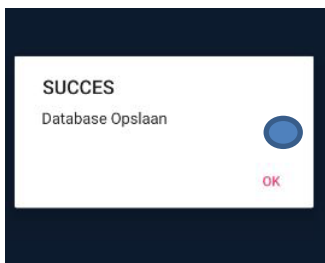

 Klik op OK

4/ Groepsinstellingen

Met deze functie kunt u de werking van de installatie regelen volgens de parameters van de groep(en). De groep wordt gebruikt om een specifieke configuratie toe te passen op meerdere gebruikers

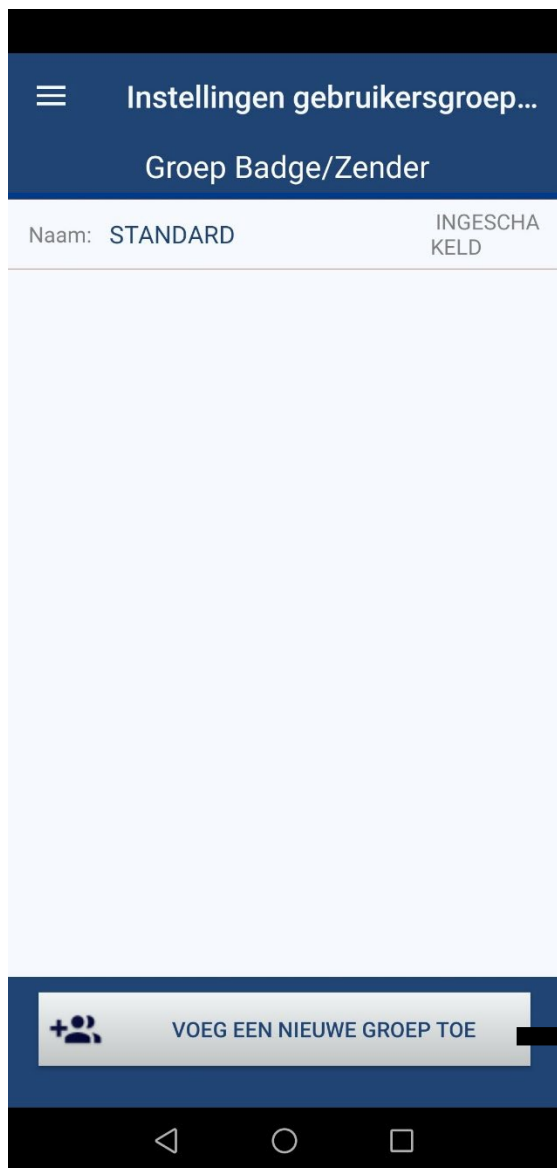

Klik op 'voeg een
nieuwe groep toe'

In dit geval voegen we GROUPE 1 toe die wordt toegelaten volgens het ALTIJD schema met twee soorten inlogmogelijkheden die worden geaccepteerd voor RELAI 1 (badges en afstandsbedieningen) zonder dat de bypass functie is geactiveerd.

Groep instellingen

Groepen instellingen

Groep toegestaan

Naam

Type

Tijdschema

RELAIS 1

RELAIS 2

Bypass
voorwaardelijke

Bypass
Anti-PassBack

B1 C1

B2 C2

Groep toestaan of weigeren

Groepsnaam definiëren

Inlogmogelijkheden (badge of afstandsbediening)

Pagina 26

Hieronder vindt u de Relay 1 instelling: hier wordt relay 1 geactiveerd wanneer kanaal 1 van een geregistreeerde zender wordt geactiveerd of wanneer reader 1 een badge leest

Groepsinstellingen

RELAIS 1

Kanaal 1

☒

Kanaal 2

☐

Kanaal 3

☐

Kanaal 4

☐

Lezer 1

☒

Lezer 2

☐

Definieer de associatie van elk radiokanaal en / of lezers met het geselecteerde relais (hier Relay 1)

Zodra de groep volledig is ingesteld, druk op

BEVESTIGEN

hiermee bevestigt u het aanmaken van een groep.

Groepsinstellingen

Groepsinstellingen

Groep toegestaan

☒

Naam

GRUPE 1

Type

Badge/Afstandsbedieni

Tijdschema

EQUIPE 1

RELAIS 1

B1 C1

RELAIS 2

B2 C2

Bypass
voorwaardelijke

☐

Bypass
Anti-PassBack

☐

BEVESTIGEN

5/Historiek

De functie 'historiek' geeft toegang tot de database met gebeurtenissen zoals opening via afstandsbediening, smartphone, badge lezen, ontvangst van een onbekende ID etc. U kunt dit document naar een CSV format downloaden.

Evenementen beheer

Start datum 07/07/2021

Aantal dagen 1 - +

EVENEMENTEN

Voer de start datum in

Kies het aantal dagen

Ververs de historiek volgens de eerder gedefinieerde parameters

Evenementen beheer

07/07/2021

14:43:08	458759	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:43:05	458758	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:43:03	458757	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:43:00	458756	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:42:55	458754	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:42:53	458753	Kanaal 2
Zender geweigerd		
14:42:48	458771	Kanaal 2
Zender geweigerd		

Start datum

07/07/2021

Aantal dagen

1

-

+

BEWAREN

EVENEMENTEN


Klik op  **BEWAREN** om de resulterende geschiedenis te exporteren.




 Bevestig het exporteren van de verkregen geschiedenis.

6/Algemeen Management

Met de time slot functie kunt u time slots beheren en feestdagen of speciale dagen of periodes toevoegen (bv feestdag / open dag) . In het volgende voorbeeld ziet u hoe u 14 juli elk jaar als terugkerende feestdag kunt toevoegen.

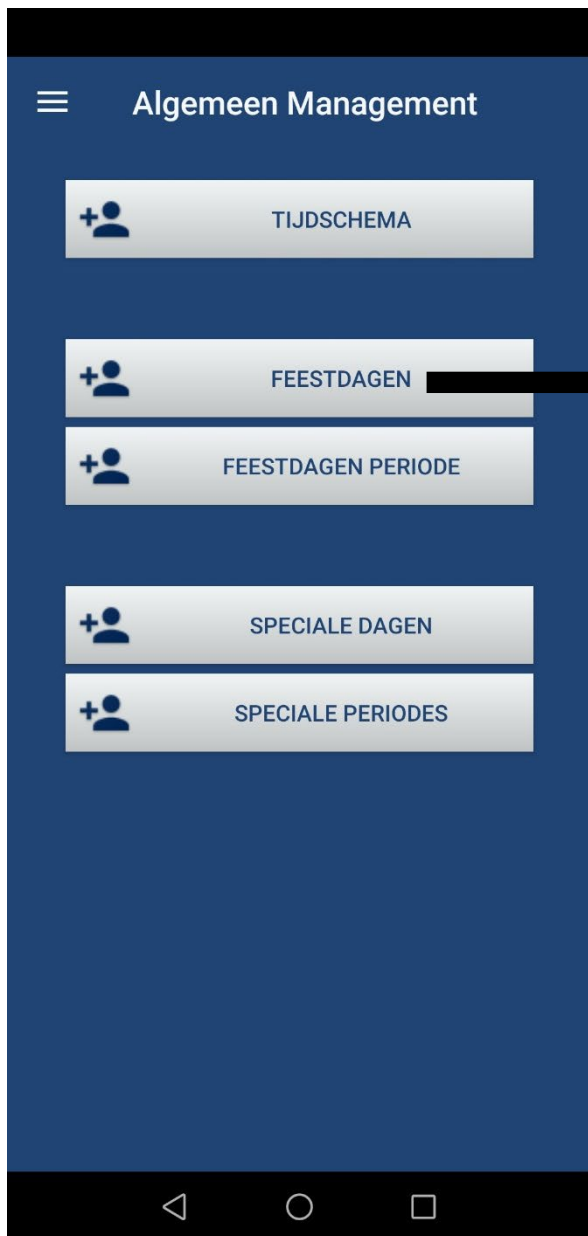

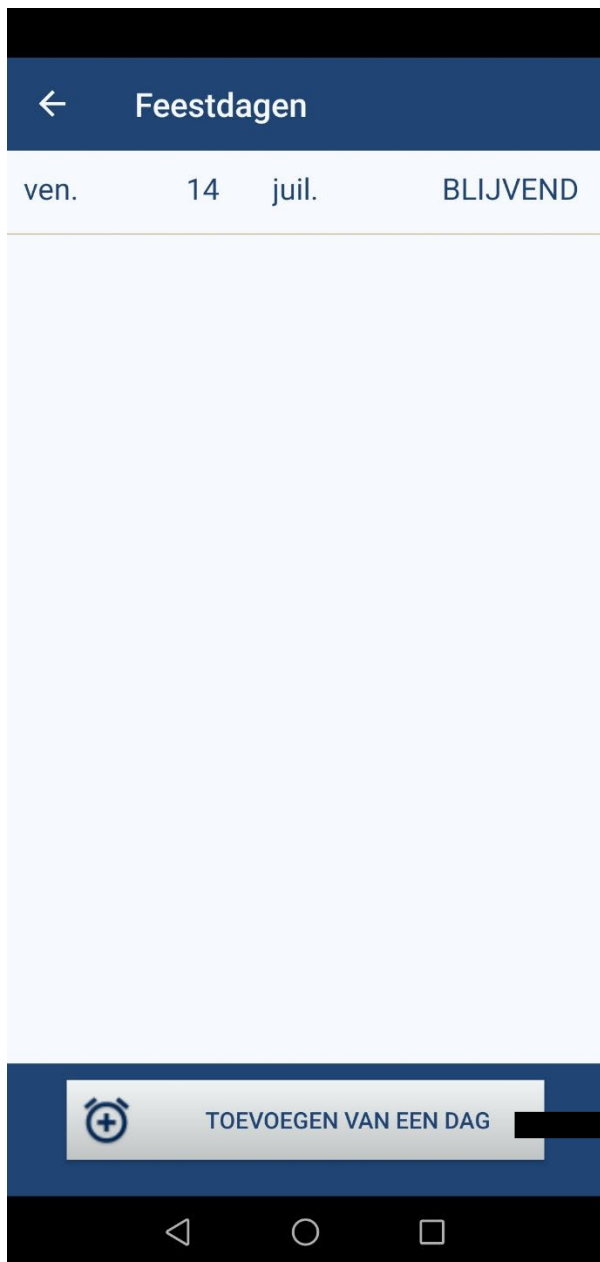

Feestdagen

«

juil. 2021

»

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

14 juli 2021

Elk jaar terugkerend ☐

×

ANNULEREN

TOEVOEGEN


✓

Klik op de datum in de kalender die u wilt selecteren.

Activeer zodat de datum ieder jaar terugkeert

Klik op **TOEVOEGEN** om de datum te bevestigen

U kunt de datum of periode als volgt verwijderen:

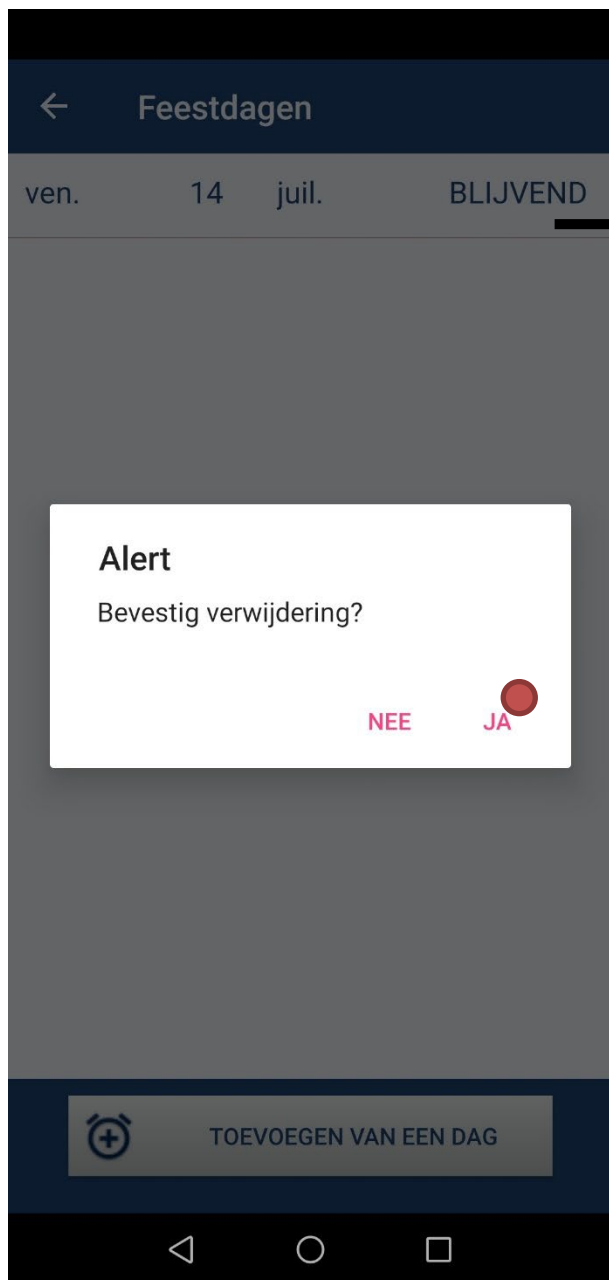

Klik op de regel met de datum

 Bevestig door op ja te klikken



Selecteer het te wijzigen tijdslot: hier zullen we het EQUIPE tijdslot wijzigen om een specifiek tijdslot voor feestdagen toe te voegen. In ons geval is het van toepassing op 14 juli, voorheen gedefinieerd als feestdag.

Beheer van het tijdschema

Naam:

EQUIPE 1

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:



Klik op de naam van het schema dat gewijzigd moet worden

←

Tijdschema Configuratie

Naam

EQUIPE 1

Tijdschema toegestaan

☒

Dagelijks

Maandag	T1	T2	T3	T4
Start	04h57	04h59	06h00	---
Stop	04h58	05h59	12h01	---
Dinsdag	T1	T2	T3	T4
Start	04h57	04h59	06h00	---
Stop	04h58	05h59	12h01	---
Woensdag	T1	T2	T3	T4
Start	04h57	04h59	06h00	---
Stop	04h58	05h59	12h01	---
Donderdag	T1	T2	T3	T4
Start	04h57	04h59	06h00	---
Stop	04h58	05h59	12h01	---



Scroll helemaal naar beneden

←

Tijdschema Configuratie

Stop	04h58	05h59	12h01	---
Zaterdag	T1	T2	T3	T4
Start	---	---	---	---
Stop	---	---	---	---
Zondag	T1	T2	T3	T4
Start	---	---	---	---
Stop	---	---	---	---
Wettelijke feestdagen	T1	T2	T3	T4
Start	---	---	---	---
Stop	---	---	---	---
Speciale feestdagen	T1	T2	T3	T4
Start	---	---	---	---
Stop	---	---	---	---

BEVESTIGEN

✓



Klik op wettelijke feestdagen

Wettelijke feestdagen

Start

Stop

Plaats 1

07:00

20:00

Plaats 2

Plaats 3

Plaats 4

 Schakel **Plaats 1** in

 Klik, om een starttijd in te voeren

 Klik om een stoptijd in te voeren

←

Tijdschema Configuratie

Stop

04h58

05h59

12h01

Zaterdag

T1

T2

T3

T4

Start

Stop

Zondag

T1

T2

T3

T4

Start

Stop

We

fee

Speciale feestdagen

T1

T2

T3

T4

Start

Stop

BEVESTIGEN

✓

Alert

Tijdschema gewijzigd

OK

Klik eerst op

BEVESTIGEN ✓

om de wijzigingen te bevestigen

● Klik vervolgens op **ok** om de **alert** te bevestigen.

7/Centrale instellingen

De volgende parameters kunnen worden beheerd met behulp van de configuratiefunctie van de besturingseenheid:

Algemeen	
Algemene configuratie	
Naam van centrale	<u>SOCIETE</u>
MAC adres:	F2A6DD5FE56B
Anti-passback	☒
Alleen gecodeerde zenders	☒
Zomer/winter Europa	☒
Zomer/winter USA/Canada	☐
Facility Code Management	☐
Facility Code n.	

☒ Activeer de Anti-passback functie
(info p 42)

☒ Schakel "voor een compatibiliteit met alleen gecodeerde zenders / afstandsbedieningen in"

☒ Kies de juiste tijdszone en schakel deze in

☒ Deze functie kunt u aanklikken als u een faciliteitscode wilt créëren en opslaan. Bijv de eerste 3 cijfers van de code van een badge.

FIRMWARE UPDATE Voor het updaten van de interne software van de M2000BT

RELAIS Het relaisinstellingenvenster openen

FABRIEKSINSTELLINGEN Terug naar de fabrieksinstellingen

LICENTIE Beheer van virtuele afstandsbedieningen

☒ **GESCHIEDENIS WISSEN**

☒ **INSTELLINGEN OPSLAAN**

 FIRMWARE UPDATE	 RELAIS
 FABRIEKSINSTELLINGEN	 LICENTIE
 WISSEN VAN DE GESCHIEDENIS	 BEVESTIGEN

8/Relais Configuratie

←

Relais

Relais configuratie

RELAIS 1

Modus

PULS

Voorwaardelijke invoer

Deurcontact

Tijdslot lezing ID

ALTIJD

Gedwongen opening tijdschema

NOOIT

RELAIS 2

Modus

PULS

Voorwaardelijke

BEVESTIGEN

- Relais in-of uitschakelen
- Relay bedrijfsmodus :
PULS : geactiveerd voor een hele korte tijd
TIJD : geactiveerd voor een bepaald tijdslot
AAN / UIT : status kan veranderd worden bij elke geldige invoering
- Voegt een extra validatiehandeling toe aan de geactiveerde badge of afstandsbediening. Activeer dit bijv als u een magnetisch luscontact heeft, zodat de aanwezigheid van een voertuig kan worden toegevoegd (zie blz41)
- Activeer 'deurcontact' als u het relais als een alarm wilt instellen
- Activeren van een schema voor het lezen van ID's.
- Activeren van schema voor doorgangsautorisatie of geforceerde opening op het relays. De eerste persoon in de functie stelt de activering van een vooraf gepland schema in wanneer de eerste geautoriseerde referentie wordt gebruikt.

Pagina 42

9/Sessie beheer

Met de functie sessie beheer kunt u gebruikerssessies met de geselecteerde rechten toevoegen en beheren.

The screenshot shows the 'Sessie beheer' application interface. At the top, there is a header bar with a menu icon and the title 'Sessie beheer'. Below the header, there are two rows of user information. The first row shows 'Naam: ADMIN'. The second row shows 'Naam: USER_1' with a green circle icon next to it. A green arrow points from this green circle to a callout box that says 'Klik op USER 1'. Below the user information, there is a section titled 'Gebruikers ID' with a back arrow. This section contains a list of user details and settings. The first two items are 'Gebruiker' with the value 'USER_1' and an orange circle icon, and 'Wachtwoord' with the value 'USER_1' and a blue circle icon. Callout boxes point to these icons: 'Wijzig de gebruikersnaam' for the orange circle and 'Wijzig het wachtwoord' for the blue circle. Below these are three toggle switches: 'Wachtwoord verbergen' (disabled), 'Gebruikersbeheer' (enabled), and 'Back-up' (disabled). Callout boxes point to the 'Gebruikersbeheer' and 'Back-up' toggles with arrows pointing to a larger callout box that says 'Hier kunt u de gebruikerstoegangsrechten aanpassen'. Below these are three more toggle switches: 'Geschiedenis' (disabled), 'Geschiedenis zonder gebruiker' (disabled), and 'Relais commando's' (disabled). Callout boxes point to the 'Geschiedenis' and 'Relais commando's' toggles with arrows pointing to the same 'Hier kunt u de gebruikerstoegangsrechten aanpassen' box. Below these are two more toggle switches: 'Tijdsbereiken' (disabled) and 'Groepsbeheer' (disabled). Callout boxes point to the 'Tijdsbereiken' and 'Groepsbeheer' toggles with arrows pointing to the same 'Hier kunt u de gebruikerstoegangsrechten aanpassen' box. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'WISSEN' with a trash icon and 'BEVESTIGEN' with a checkmark icon. A callout box points to the 'WISSEN' button with the text 'Gebruiker wissen'.

Naam: ADMIN

Naam: USER_1

Klik op USER 1

Gebruikers ID

Gebruiker USER_1

Wijzig de gebruikersnaam

Wachtwoord USER_1

Wijzig het wachtwoord

Wachtwoord verbergen

Gebruikersbeheer

Back-up

Geschiedenis

Geschiedenis zonder gebruiker

Relais commando's

Tijdsbereiken

Groepsbeheer


Hier kunt u de gebruikerstoegangsrechten aanpassen

WISSEN BEVESTIGEN

Gebruiker wissen

10/Hulp

De help –functie geeft toegang tot informatie die nuttig is voor de correcte installatie van de besturingseenheid.

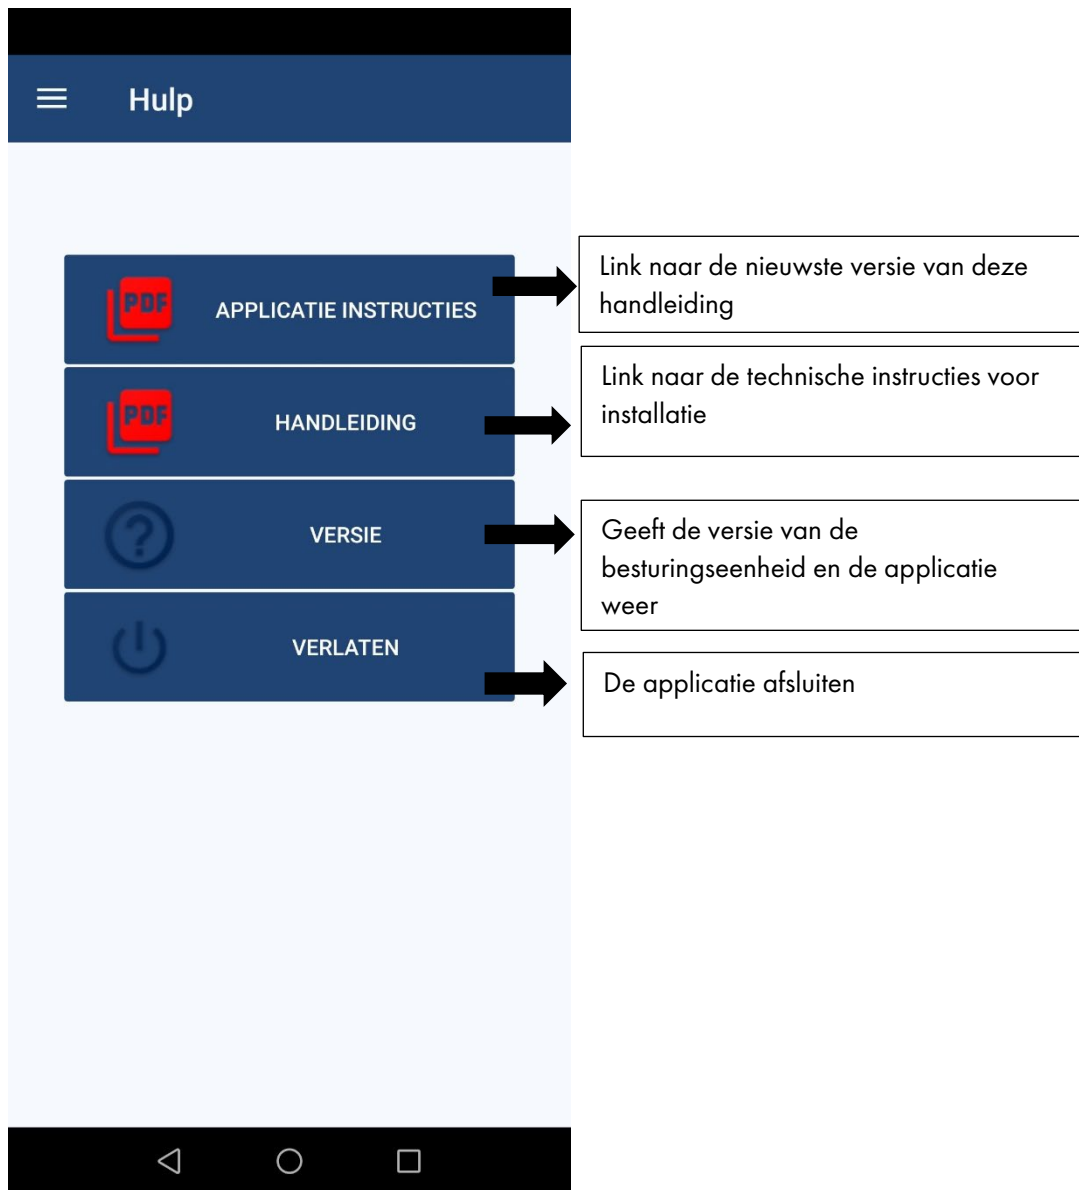

11/Taal

Met de taalfunctie kunt u de applicatie in een andere taal openen.

